


Brookhaven

Termostática embutida 2 furos - 1 saída
Concealed thermostatic 2 holes - 1 outlet

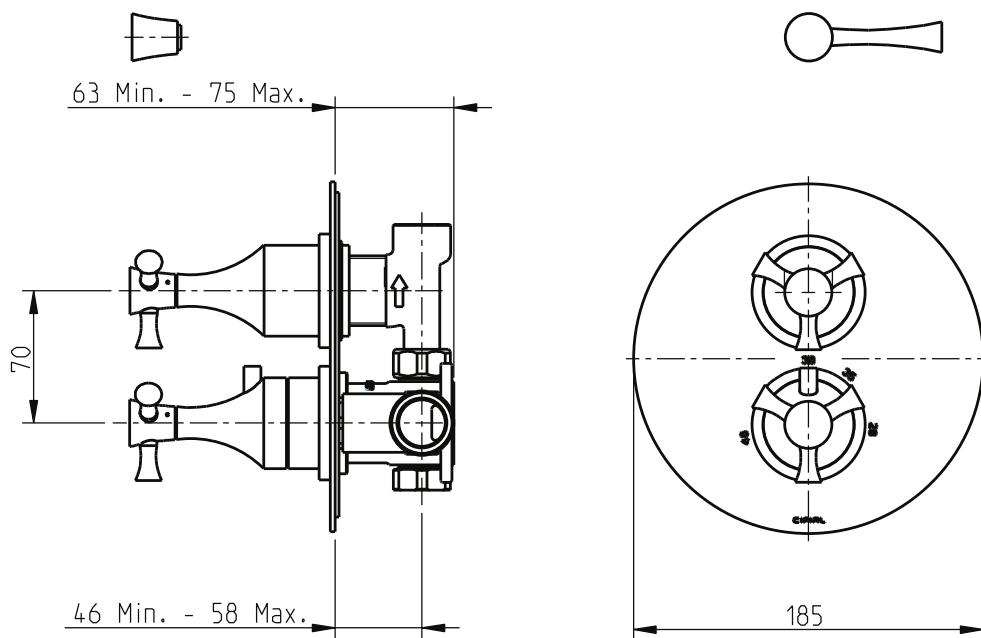

CIFIAL

*instruções de instalação
technical specifications*

código / code: 35820MW-XXX

Notas / Notes:

- 1) Na instalação, alinhar o ponto vermelho do anel limitador de temperatura com o número 38 impresso no espelho. The red dot on the temperature limit ring must be aligned with the number 38 on the back plate.
- 2) xxx indica o código do acabamento. xxx represent different finishes.


Vendido Separadamente / Sold Separately

Corpo da válvula Valve body 3580012 vendido separadamente (**)	cerâmica ceramic cartridge 5710283 (**)	copo de protecção protection cap parafuso screw parafuso (x2) screw protecção protection taco (x2) end cap & isolating valve (**)
--	--	---

Válvula Termostática Embutida 2 Furos - 1 Vias
Concealed Thermostatic Valve 2 Holes - 1 Outlet

roseta escutcheon 3447012-XXX	sino escutcheon 3441566	Espelho Backplate 3449115-XXX	Anel termostática trim ring 3442050-XXX	haste manipulo lever handle 3410213-XXX
Anel limitador temperatura Temperature limit ring 3300658-XXX			perno screw 5020021	
			poste moleta lever body 3410216-XXX	
			poste cruzeta cross handle 3410253-XXX (x2)	

Instalador: Please leave all leaflets with the building owner to file for future reference

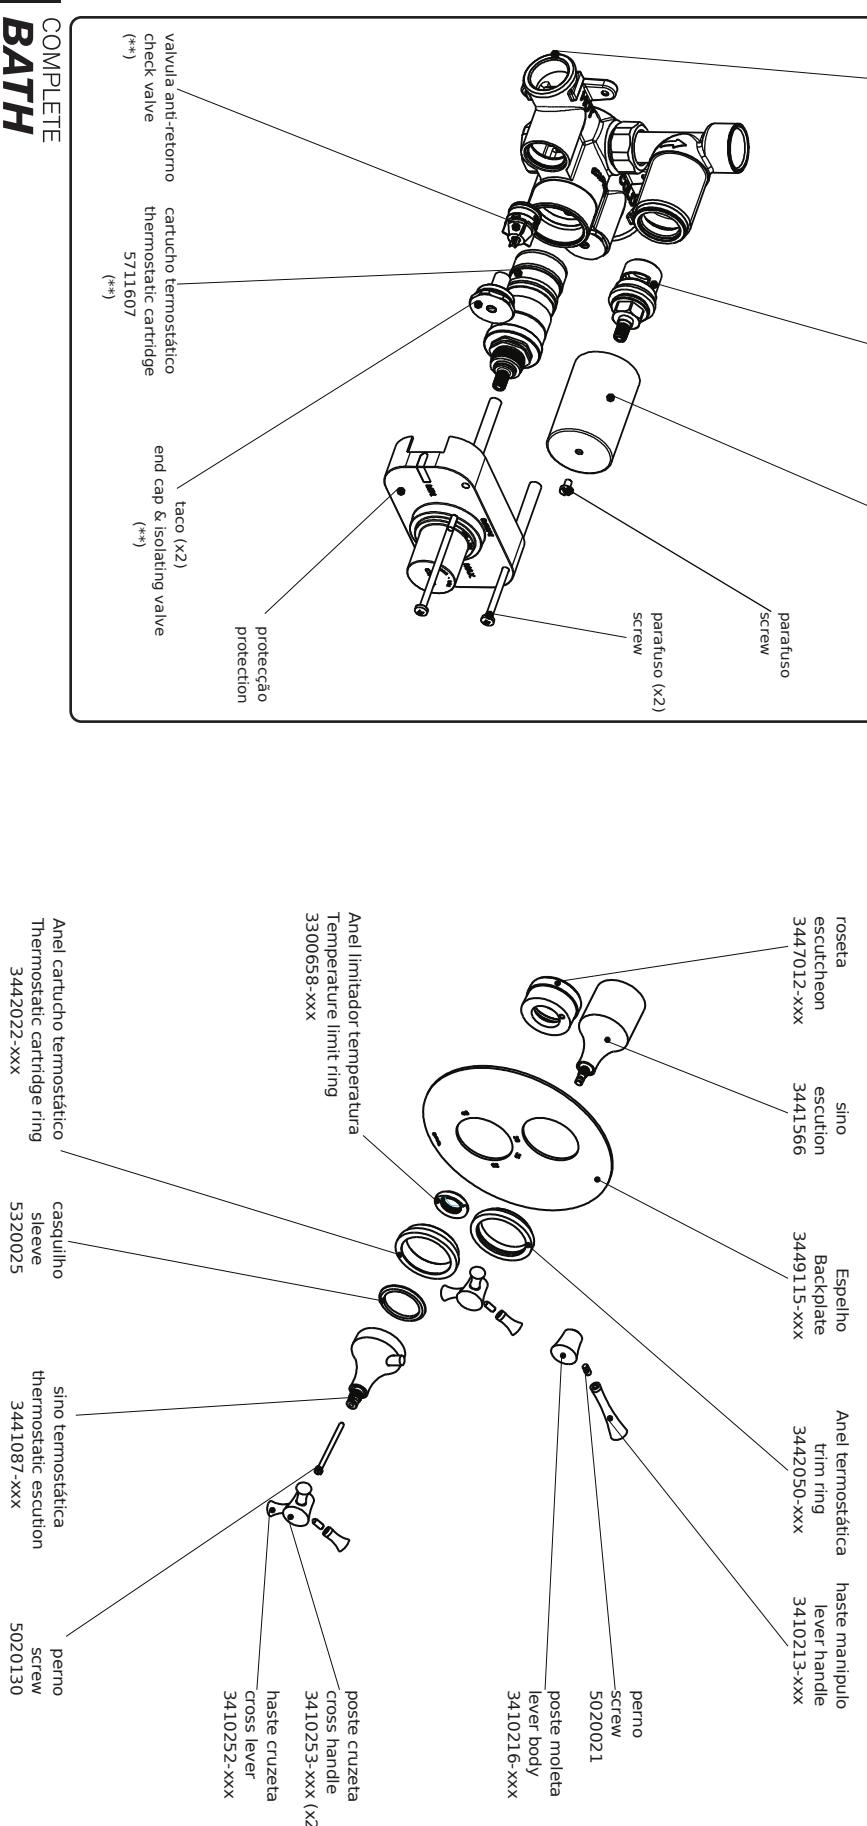

PT

Operação

O manípulo superior abre, fecha e regula o caudal da água. O manípulo inferior controla a temperatura da água. A temperatura da água considerada confortável está entre os 32°C e 38°C, mas a possibilidade de regulação vai dos 28°C até aos 48°C.

O anel limitador de temperatura evita queimaduras accidentais não permitindo que o manípulo seja rodado para além dos 38°C. No caso de se pretender ultrapassar aquela temperatura, deve premir-se o botão e rodar o manípulo no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Para prevenir queimaduras, deve assegurar-se que o manípulo seja recolocado numa posição anterior ao batente de segurança (= ou <38°C).

Antes de usar - Regulação da temperatura

1. Remover o manípulo de regulação de temperatura.
2. Confirmar se o anel limitador de temperatura na haste da válvula termostática apresenta a marca vermelha coincidente com a marca 38°C gravada no espelho; se não estiver corrigir a posição.
3. Abrir o manípulo de regulação de caudal, deixar a água correr, e verificar com a ajuda de um termómetro a temperatura da água. Aquando da calibração, é aconselhável a escolha de uma temperatura que rode os 38°C. Para o conseguir, rodar a haste da válvula termostática no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura ou vice versa. Para rodar a haste, pode utilizar o manipulo termostático carregando no botão, se necessário.
4. Estando a temperatura a 38°C aplicar o manípulo no sistema alinhando o botão com a marcação 38°C.
5. A válvula termostática fica assim calibrada, conforme os seus próprios requisitos de funcionamento.
6. Aperte o manípulo termostático com o parafuso respectivo.

nota: Recomendamos que regularmente se rode o manípulo de regulação de temperatura entre os limites máximo e mínimo, premindo o botão de segurança e com a misturadora aberta. Desta forma evitam-se incrustações de calcário que podem bloquear o cartucho termostático.

EN

Operation


The upper handle turns on and off the water and controls the flow rate. The lower handle controls only the water temperature. The comfort zone is in the range from 32°C to 38°C, but total range is 28°C to 48°C. Protection against scalding stops the rotation of the handle at 38°C. If water above 38°C is desired, press on the button and turn the knob counterclockwise, to prevent scalding, ensure that the handle is left in a previous position (= or <38°C).

Prior to use - Setting the temperature


1. With the stop valve (flow control) in the off position, remove the thermostatic valve handle and the temperature limit ring.
2. Put back on the thermostatic valve handle and turn clockwise until the cartridge [clicks]. This is now set at fully cold.
3. Turn on stop valve and turn the thermostatic valve handle anti-clockwise until the desired temperature is reached, ie 38°C. Use a thermometer to check if the temperature is correct.
4. Turn off the stop valve, remove the thermostatic valve handle and replace the temperature limit ring with the red dot in the 12 o'clock position, ie corresponding with the 38°C on the etched plate.
5. Replace the thermostatic valve handle with the temperature override button position just prior to the 38°C.
6. Your thermostatic valve is now ready for use.

note: It's recommended that you rotate the thermostatic control handle between the maximum and minimum limits, by pressing security button, and with the water running. This way you prevent limestone incrustation, that could block up the thermostatic cartridge.


2.
Marca vermelha orientada para os 38°C
Red mark aligned to the mark 38°C

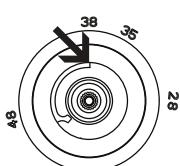

3.

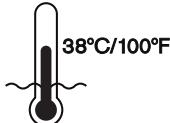


4.
Botão limitador contra-queimaduras
Anti-scalding button

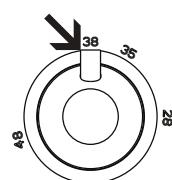

 COMPLETE
BATH
SOLUTIONS

www.cifial.pt | cifial@cifial.pt
www.cifial.es | cifial@cifial.es
www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk
www.cifialusa.com
www.cifial.pl | cifial@cifial.pl

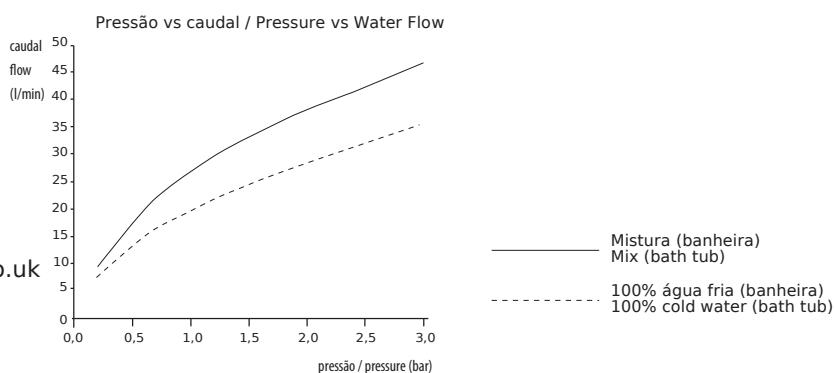

5665326
983MW025D03